オプション部材

手摺・移動用キャスターを用意しています。 で要望の際は販売店にご相談ください。

※製品改良のため、仕様は予告なしに一部変更することがあります。

Pルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪市高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 00120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は無断転用を禁じます 2019036-UN

アルミ合金製 CSBC(CMT)作業台

4106型・4126型・4128型・5151型

相立能明書 このたびは、CSBC(CMT)作業台を、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この作業台を安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、組立手順に従って組み立ててください。


- ●組立前に、部品数量を確認してください。
 ●組立は平坦な床で行ってください。
- ●六角ボルトを締め過ぎると、破断することがあります。
- ●組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認してください。


──● 部品表


必要工具 M6スパナ

如口夕	CSBC(CMT)部品図			CSBC(CMT)部品数量		
部品名				4106型•4128型	4126型	5151型
側面パネル (L)(R) _{有り}	(4106型•4128型)	(4126型)	(5151型)	2	2	2
補強フ	(4106型•4128型) (大)	(4126型)	(大) (中) (小)	(大)1	2	(大)2
フレーム	(1/1)			(小)1		(中)1
足場板	(大) (小)			(大)1	(大)1	(大)1
				(小)3	(小)3	(小)4
横ツナギ				3	4	3
ボルトセット	座金組込み六角ボ	ルト組立説明書	取扱説明書	座金組込み 六角ボルト (M6×20)・・・34ヶ 組立説明書・・・1部 取扱説明書・・・1部	座金組込み 六角ボルト (M6×20)・・・36ヶ 組立説明書・・・1部 取扱説明書・・・1部	座金組込み 六角ボルト (M6×20)・・・46ヶ 組立説明書・・・1部 取扱説明書・・・1部

CSBC(CMT) 4106型 4128型

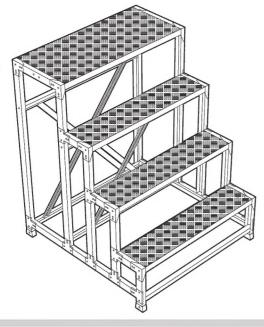

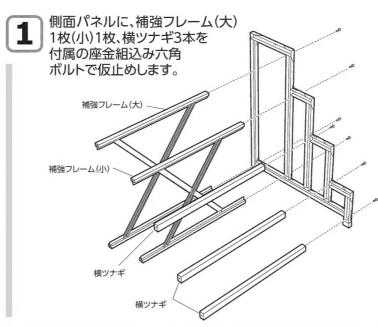

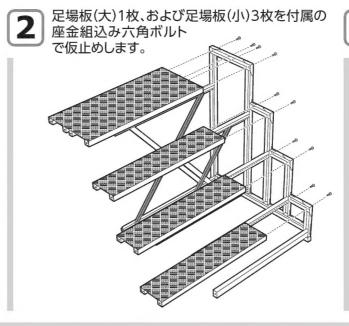


仮止めした側面パネルを地面に 倒し、もう片方の側面パネルを、 座金組込み六角 ボルトで仮止め します。座金組 込み六角ボルト のつけ忘れが 無いか確認し た後、M6用ス パナで締め付 けてください。

CSBC(CMT) 4126型

(右図は4128型です。)

完成図

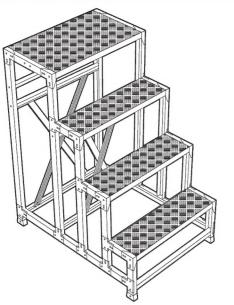

側面パネルに、補強フレーム2枚、 横ツナギ4本を付属の座金組込 み六角ボルトで仮止めします。


足場板(大)1枚、および足場板(小)3枚を付属の 座金組込み六角ボルト で仮止めします。

仮止めした側面パネルを地面に 倒し、もう片方の側面パネルを、 座金組込み六角 ボルトで仮止め します。座金組 込み六角ボルト のつけ忘れが 無いか確認し た後、M6用ス パナで締め付 けてください。

完成図



側面パネルに、補強フレーム(大) 2枚(中)1枚(小)1枚、横ツナギ 3本を付属の座金組込み六角 ボルトで仮止めします。 補強フレーム(中) 補強フレーム(小)-横ツナギ 補強フレーム(大)

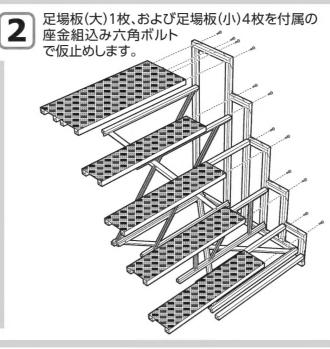

仮止めした側面パネルを地面に 倒し、もう片方の側面パネルを、 座金組込み六角 ボルトで仮止め します。座金組 込み六角ボルト のつけ忘れが 無いか確認し た後、M6用ス パナで締め付 けてください。